
Canon

大判プリンタ image PROGRAF i PF 6 3 0 0 S

基本操作ガイド

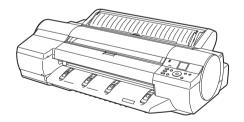

次の電子マニュアルもあわせてお読みください。

- ・ユーザーズガイド
- 用紙リファレンスガイド

困ったときには

2

1

基本操作ガイドは、3 冊構成です。 必ず 1 本体操作ガイドの「A安全にお使いいただくために」をお読みください。

本体操作	
▲安全にお使いいただくために	2
本プリンタ付属のマニュアル	5
基本操作ガイドの読みかた	6
各部の説明	8
ロール紙をロールホルダーにセットする	14
ロール紙をプリンタにセットする	16
ロール紙をプリンタから取り外す	18
カット紙をプリンタにセットする	20
カット紙を取り外す	25
消耗品	27
インクタンクを交換する	28
メンテナンスカートリッジを交換する	32
プリントヘッドを交換する	36
メニューマップ	41

困ったときには 2 ロール紙がつまったときは 18 カット紙がつまったときは 21 用紙が汚れるときは 23 印刷がかすれるときは 25 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは 26 スジが入るときは 28 罫線の長さが合わないときは 30 エラーメッセージー覧 32

ノソングを建かららには
プリンタの輸送の準備をする2 プリンタを再設置する6
ソフトウェアをインストールする (Windows)9 ソフトウェアをインストールする
(Mac OS X)11 プリンタドライバの便利な機能13



こんなときには

ここでは、トラブルが発生した場合の対処法について説明します。

▋用紙に関するトラブル

症状	原因	処置
ロール紙が給紙口に入らない	ロール紙がカールしています。	カールを直して、ロール紙をセットし直します。
	給紙口に用紙がつまっています。	つまっている用紙を取り除きます。 (→2ロール紙がつまったときは) (→2カット紙がつまったときは)
	ロール紙が給紙された状態で無理 にロール紙を引き抜いてしまい、 [給紙口]が閉じてしまっています。	ロール紙を取り外し、給紙口を開きます。 (→11ロール紙をプリンタから取り外す)
カット紙をセットできない	給紙元の選択が間違っています。	[用紙交換]キーを押して、給紙元を選択します。
用紙をきれいにカットできない	用紙のカット位置の端部が折れ曲 がっています。	用紙の端部の折れ曲がりを直します。
	カット時に用紙のカット位置の端 部が浮き上がっています。	用紙を正しくセットし直します。
	[カッターユニット]でカットできない用紙を使用しています。	[操作パネル]のメニューで[カットモード]を[ユーザーカット]に設定し、印刷後にロール紙をはさみなどでカットします。(→ユーザーズガイド「ロール紙のカット方法を設定する」)
	[操作パネル]のメニューで[カット スピ -ド]が正しく設定されていません。	[操作パネル]のメニューで[カット スピード]の設定値を変更 してください。 (→ ¶ メニューマップ)
	カット中に、印刷物が斜めに落下しています。	[操作パネル]のメニューで[カットモード]を[イジェクトカット]に設定し、印刷後に印刷物を持ちながらカットします。 (→ユーザーズガイド「ロール紙のカット方法を設定する」)
用紙がカットされない	[排紙口]付近の異物に印刷物が引っ掛かり、印刷物が浮き上がったため、[カッター]が用紙の下を通過しました。	[排紙口]付近の異物を取り除き、印刷物が水平に排紙されるようにします。
	プリンタドライバの[オートカット 設定]で[なし]または[カットライン を印刷]を選択しています。	プリンタドライバの[オートカット設定]で[あり]を選択します。
	[操作パネル]のメニューで[カットモード]が[イジェクトカット]または[ユーザーカット]に設定されています。	[カットモード]が[イジェクトカット]に設定されている場合は、[用紙カット]キーを押して用紙をカットします。 [カットモード]が[ユーザーカット]に設定されている場合は、ロール紙をはさみなどでカットします。
用紙先端にくぼんだような跡が付 く	プリンタにロール紙をセットした まま長時間印刷しないと、次回ロー ル紙に印刷するときに、用紙の先端 にくぼんだような跡が付く場合が あります。	印刷品質を特に重視する場合は、[ロール退避時プレカット]で [か]または[自動]を選択し、印刷開始前に用紙の先端を 自動でカットすることをお勧めします。 (→ 1 メニューマップ)
用紙後端部に帯状のロ―ラ跡が付 く	[手差し前面給紙口]の用紙に印刷した後、[OK]キーを押さずに、用紙を	メッセージに従って[OK]キーを押し、用紙を取り外してから、[OK]キーを押します。
	取り外しました。	ローラに付着した汚れを拭き取ります。 (→2 用紙が汚れるときは) (→ユーザーズガイド「用紙押さえを清掃する」)
余白が多い	カット不良や排紙不良を防ぐため に、ロール紙が規定の長さ送られて カットされました。	正常な動作です。

■印刷が開始されない

症状	原因	処置
操作パネルのデータ受信ランプが 点灯しない	プリンタの電源が入っていません。	電源コードがしっかり奥まで接続されていることを確認します。[電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。
	印刷時に目的のプリンタが選択されませんでした。(プリンタはスリープ状態です。)	Windowsの場合は、印刷ダイアログボックスの[プリンタの選択]や[プリンタ設定]でプリンタを選択し、印刷し直します。
		Mac OS Xの場合は、プリンタドライバのダイアログボックスを開き、[プリンタ]の一覧からプリンタを選択し、印刷し直します。
	印刷ジョブが一時停止になっています。(プリンタはスリープ状態です。)	Windowsの場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1.[プリンタとFAX](または[プリンタ])ウィンドウのプリンタのアイコンを選択します。 2.[ファイル]メニューから[一時停止]を選択してチェックを外し、一時停止を解除します。 Mac OS Xの場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1.[プリントとファクス](OSのバージョンによっては[プリンタ設定ユーティリティ]または[プリントセンター])を開きます。 2.プリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[プリンタを再開](または[ジョブを開始])を選択し、一時停止を解除します。
印刷データを送信してもプリンタ が動かない	[操作パネル]のメニューで、[印刷の 一時停止]が[オン]に設定されていま す。	[印刷の一時停止]を[オフ]に設定します。 (→ユーザーズガイド「印刷を一時停止状態にする」)
	プリンタの[出力方法]で、[ボックス 保存]を選択して印刷しました。	ハードディスクに保存したジョブを印刷します。 (→ユーザーズガイド「保存したジョブを印刷する」)
	印刷ジョブが保留ジョブになりま した。	保留ジョブを操作して、印刷します。 (→ユーザーズガイド「保留ジョブを操作する(印刷、削除)」)
ディスプレイに[インク充填中です。]と 表示された	プリンタの動作中に、強制的に電源 を切ってしまいました。	インクの充填が完了するまでお待ちください。インク の充填は、12分程度かかる場合があります。
ディスプレイに[攪拌中です。]と表示された	インク攪拌動作が実行されていま す。	インク攪拌動作が終了するまでお待ちください。 攪拌の動作時間は、電源オフ状態の経過期間により異なります(約30秒~約2分)。

▋プリンタが途中で停止する

症状	状態	処置
ディスプレイにエラーメッセージ が表示される	印刷中にエラーメッセージが表示 されます。	エラーメッセージを確認し、必要な処置を行います。 (→2エラーメッセージー覧)
	印刷中にロール紙がなくなり、後端 をテープで止められているロール 紙が搬送できずに止まっています。	使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に 交換します。 (→1ロール紙をプリンタから取り外す) (→ユーザーズガイド「ロール紙をロールホルダーから 取り外す」) (→ユーザーズガイド「ロール紙をセットして印刷す る」)
用紙が白紙で排紙される	ロール紙の先端が切り揃えられました。	[操作パネル]のメニューで[先端プレカット]が[オン]または[自動][に設定されている場合は、ロール紙の先端が切り揃えられることがあります。 (→ユーザーズガイド「ロール紙の先端を自動でカットする」)
	プリントヘッドのノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、プリントヘッドの 状態を確認します。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックす る」)
	ご使用のプリンタに合っていない プリンタドライバから送信された 印刷ジョブを受信しました。	ご使用のプリンタに合ったimagePROGRAFプリンタ ドライバで印刷し直します。
	プリンタが故障しています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

■印刷品質のトラブル

症状	原因	処置
印刷がかすれる	用紙の裏面に印刷しています。	用紙の表面に印刷します。
	プリントヘッドのノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックする」)
	インクタンクを取り外したままプリンタを放置したため、インク供給部にインクがつまっています。	インクタンクを取り付けた状態で24時間以上経過してから、[操作パネル]のメニューで[ヘッドウリーニンヴB]を実行します。 (→2印刷がかすれるときは)
	[上カバー]内部に、つまった用紙の 紙片が残っています。	以下の手順で、[上カバー]内部に残っている紙片を取り除きます。 1. [上カバー]を開いて、[プラテン]上に[キャリッジ]がないことを確認します。 2. [上カバー]内部に残っている紙片を取り除きます。 (→2 ロール紙がつまったときは) (→2 カット紙がつまったときは) 3. [上カバー]を閉じます。
	用紙をカットするときに、インクが 乾燥していません。	[操作パネル]のメニューで[用紙詳細設定]の[□-ル紙乾燥時間]の設定時間を長くします。 (→1 メニューマップ)
	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]の設定が[標準]または[速い]の場合、印刷がかすれることがあります。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、 [最高品質]または[きれい]を選択し、印刷します。 [速い]または[標準]が選択されている場合は、[最高品質]または[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。 (→ユーザーズガイド「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)
	カット屑が出やすい用紙に印刷しています。	[操作パネル]のメニューで[用紙詳細設定]の[カット屑軽減]を[わ]に設定します。 (→ユーザーズガイド「ロール紙のカット屑を軽減する」)

症状	原因	処置
プリントヘッドが用紙にこすれる	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタにセットした用 紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→10 ール紙をプリンタにセットする) (→10 カット紙をプリンタにセットする)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	用紙が正しくセットされていない ため、用紙が波打っています。	用紙をセットし直します。 (→ 1 ロール紙をプリンタにセットする) (→ 1 カット紙をプリンタにセットする)
	[操作パネル]のメニューでプリント ヘッドの高さが低く設定されてい ます。	[操作パネル]のメニューで[ヘッド高さ]を[自動]に設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する(ヘッド高さ)」)
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやす い用紙に印刷しています。	厚口コート紙のように紙ベースの用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[やや強い]または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の吸着力を変更する(吸着力)」) (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する(ヘッド高さ)」)
		トレーシングペーパー(CAD)のようにフィルムベースの用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を [標準]、[やや強い]、または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の吸着力を変更する(吸着カ)」) (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する(ヘッド高さ)」)
		厚さが0.1 mm以下の薄い用紙の場合は、[操作パネル] のメニューで[吸着力]を[弱い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ヘッド高さ] を現在の設定値より高く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の吸着力を変更する(吸着力)」) (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する(ヘッド高さ)」)
		フォト光沢紙系のロール紙に印刷したとき、用紙の端がカールして汚れる場合は、プリンタドライバの[用紙の詳細設定]で[先端余白]を[20mm]に設定してください。
	プリンタに用紙をセットするときに、実際にセットした用紙と、[操作パネル]で選択した用紙の種類が合っていません。	用紙をプリンタにセットするときに、[操作パネル]のメニューから正しい用紙種類を選択します。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) (→1カット紙をプリンタにセットする)

症状	原因	処置
用紙の端が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン]が汚れ ています。	[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 (→2] 用紙が汚れるときは)
	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタで指定した用紙 の種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 (→ユーザーズガイド「用紙の種類を変更する」)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	用紙にしわやカールがあります。	しわやカールを取ってから、用紙をセットし直します。 一度印刷した用紙は使用しないでください。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) (→1カット紙をプリンタにセットする)
	[操作パネル]のメニューで[カット屑軽減]が[オン]に設定されているため、用紙のカット位置にカット屑軽減ラインが印刷されています。	カット屑軽減機能が必要ない場合は、[操作パネル]のメニューで[カット屑軽減]を[オフ]に設定します。 (→11メニューマップ)
	[操作パネル]のメニューでプリント ヘッドの高さが低く設定されてい ます。	[操作パネル]のメニューで[^ッド高さ]を[自動]に設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する(ヘッド高さ)」)
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやす い用紙に印刷しています。	厚口コート紙のように紙ベースの用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[やや強い]または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[^ッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の吸着力を変更する(吸着力)」) (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する(ヘッド高さ)」)
		トレーシングペーパー(CAD)のようにフィルムベースの用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[標準]、[やや強い]、または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の吸着力を変更する(吸着力)」) (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する(ヘッド高さ)」)
	[排紙ガイド]が汚れています。	[排紙ガイド]を清掃します。 (→ユーザーズガイド「プリンタの外装を清掃する」)

こんなときには

症状	原因	処置
用紙の表面が汚れる	[用紙押さえ]が汚れています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→2]用紙が汚れるときは)
	乾きにくい用紙を使用しています。	[操作パネル]のメニューで[□-ル紙乾燥時間]を[1分]程度 に設定します。 (→1/1メニューマップ)
		乾きにくい用紙に印刷すると、印刷中に用紙がカールし、排紙口に接触することがあります。このような場合は、[操作パネル]のメニューで[スキャン間ウェイト]を[オフ]以外に設定します。ただし、印刷に時間がかかるようになります。 (→1メニューマップ)
用紙の裏面が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン]が汚れ ています。	[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 (→2] 用紙が汚れるときは)
	[プラテン]上での用紙の吸着力が強すぎます。	[操作パネル]のメニューで[吸着力]を現在の設定値より弱く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の吸着力を変更する(吸着力)」)
用紙後端部に帯状のローラ跡が付 く	[手差し前面給紙口]の用紙に印刷した後、[OK]キーを押さずに、用紙を	メッセージに従って[OK]キーを押し、用紙を取り外し てから、[OK]キーを押します。
	取り外しました。	ローラに付着した汚れを拭き取ります。 (→2用紙が汚れるときは) (→ユーザーズガイド「用紙押さえを清掃する」)
フチなし印刷の直後のフチあり印刷で後端余白部が汚れる	使用環境によっては、ロール紙の先端や後端を自動的にカットさせる設定でフチなし印刷を実行すると、カッターユニットに付着したインクが次の印刷物に転写することがあります。	以下の手順で[インク乾燥時間]の[ページ間]を30秒~3 分程度に変更してから、フチなし印刷を実行してくだ さい。 1. プリンタドライバの[基本設定]シートで、[用紙の種 類]の[詳細設定]をクリックします。 2. [インク乾燥時間]の[ページ間]の一覧からインク乾燥 時間を選択します。

症状	原因	処置
色味が違って印刷される	プリンタドライバの[詳細設定モード]でカラー調整が実行されていません。	プリンタドライバの[詳細設定モード]で[カラーモード]の[色設定]で色を調整します。
	コンピュータやモニタのカラー調 整が実行されていません。	コンピュータやモニタのマニュアルを参照して、コン ピュータやモニタのカラー調整を実行します。
		カラーマネジメントソフトウェアのマニュアルを参照 して、カラーマネジメントソフトウェアの設定を調整 します。
	プリントヘッドのノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックする」)
	Windows用のプリンタドライバで [アプリケーションのカラーマッチ ングを優先する]チェックボックス がオフになっています。	プリンタドライバの[レイアウト]シートで[処理オプション]をクリックし、表示されたダイアログで[アプリケーションのカラーマッチングを優先する]チェックボックスをオンにします。
	プリントヘッドを交換すると、プリントヘッドの個体差により色味が変わることがあります。	カラーキャリブレーションを実行します。 (→ユーザーズガイド「カラーキャリブレーションで色味を調整する」)
	繰り返し使用するうちに、だんだん プリントヘッドの特性が変化し、色 味が変わることがあります。	カラーキャリブレーションを実行します。 (→ユーザーズガイド「カラーキャリブレーションで色味を調整する」)
	同一機種のプリンタでも、ファーム ウェアやプリンタドライバのバー ジョン、各項目の設定、使用環境が 違うと、色味が変わることがありま す。	以下の手順でプリンタの使用環境を揃えます。 1. ファームウェアやプリンタドライバのバージョンを同じものに揃えます。 2. 各設定項目を同じ設定にします。 3. カラーキャリブレーションを実行します。 (→ユーザーズガイド「カラーキャリブレーションで色味を調整する」)
	プリンタドライバを再インストールするときにMedia Configuration Toolの地域選択が変更されました。Media Configuration Toolの地域選択を変更すると、インストール前にプリンタに登録されていた地域限定の用紙情報は削除されます。情報が削除された用紙でカラーキャリ	新しく選択した地域に合ったカラーキャリブレーションに対応している用紙で、カラーキャリブレーションをやり直します。 (→ユーザーズガイド「カラーキャリブレーションで色味を調整する」)
	ブレーションを実行していた場合、 すべての種類の用紙でカラーキャ リブレーションが適用されなくな ります。	

症状	原因	処置
色味の違うスジが入る	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	用紙の送り量を調整します。 (→ユーザーズガイド「用紙の送り量を調整する」) カット紙の印刷物の最後端部(およそ20~30 mm付近)に色味の違うスジが入る場合は、カット紙後端の送り量を調整します。 (→ユーザーズガイド「カット紙後端の色味を調整す
	印刷ジョブの受信が途切れて、スムーズに印刷されていません。 [操作パネル]のメニューで[優先設定]が[長さ優先]に設定されています。	る」) 他のアプリケーションや他の印刷ジョブを終了します。 [操作パネル]のメニューで[優先設定]を[画質優先]に設定し、用紙の送り量を調整すると改善される場合があります。 (→ユーザーズガイド「用紙の送り量を調整する」)
	プリントヘッドの位置がずれています。 プリントヘッドのノズルがつまっています。	プリントヘッドの位置を調整します。 (→2縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは) ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックする」)
	[印刷品質]の設定が低い場合、印刷にスジが入ることがあります。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択し、印刷します。 [速い]または[標準]が選択されている場合は、[最高品質]または[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。 (→ユーザーズガイド「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)
	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタにセットした用 紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) (→1カット紙をプリンタにセットする) プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
色ムラが発生する	で印刷しています。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[優先画質]で、 [写真・イラスト]を選択します。
	カールしやすい用紙に印刷しています。	カールしやすい用紙の場合、用紙先端で色ムラが発生することがあります。[操作パネル]のメニューで用紙の吸着力が強くなるよう[吸着力]の設定値を変更するか、用紙の先端に20 mm以上の余白を設定します。(→ユーザーズガイド「用紙の吸着力を変更する(吸着力)」)
	[印刷品質]の設定が低い場合、色ムラが発生することがあります。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択します。 [速い]または[標準]が選択されている場合は、[最高品質]または[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。 (→ユーザーズガイド「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)

症状	原因	処置
色ムラが発生する	画像に濃い部分と薄い部分がある 場合、濃淡の境目に色ムラが発生す ることがあります。	プリンタドライバの[詳細設定モード]で[片方向印刷] チェックボックスをオンにします。
	フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。	プリンタドライバの[オートカット設定]で[なし]を選択し、印刷します。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてください。
		プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択します。 (→ユーザーズガイド「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)
	プリントヘッドの位置がずれてい ます。	プリントヘッドの位置を調整します。 (→2)縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)
	印刷物を重ねて乾燥させると、色ム ラの原因となることがあります。	色ムラが出ないように、1枚ごとに乾燥させることをお 勧めします。
	光沢紙、コート紙を使用した場合、 濃度ムラが発生する場合がありま す。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、 [最高品質]または[きれい]を選択し、印刷します。
	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタにセットした用 紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→10 ロール紙をプリンタにセットする) (→11 カット紙をプリンタにセットする)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	厚紙のような重いカット紙を使用した場合、[後端送り補正]を実行しても、用紙の後端に色ムラが発生する場合があります。	厚紙のような重いカット紙に対しては、[前面給紙ガイド]を立てた状態で[後端送り補正]を実行してください。また、印刷時にも[前面給紙ガイド]を立ててください。 重いカット紙に印刷する場合以外では、[前面給紙ガイド]は倒した状態で使用してください。
	[操作パネル]のメニューで[スキャン間ウェイト]の[領域]が[先端]に設定されています。	[スキャン間ウェイト]の[領域]が[先端]に設定されている場合、 用紙の先端から約110~140 mmの位置に色ムラが発生することがあります。(位置は[印刷品質]の設定により異なります) このような場合は、[スキャン間ウェイト]の[領域]を[全域]に設定します。 ただし、印刷に時間がかかるようになります。 (→11メニューマップ)
	[手差し前面給紙口]に用紙をセット して印刷したときに、用紙の後端に 色ムラが発生する場合があります。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択します。 [速い]または[標準]が選択されている場合は、[最高品質]または[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。 (→ユーザーズガイド「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)
		用紙の反りを直してから、プリンタに対して用紙を まっすぐにセットします。 (→ユーザーズガイド「カット紙を手差しでセットす る」)

症状	原因	処置
画像の端部がぼやけたり、白スジが入る	[プラテン]上での用紙の吸着力が強すぎます。	[操作パネル]のメニューで[吸着力]を現在の設定値より弱く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の吸着力を変更する(吸着力)」) プラテン上の青い[スイッチ]を、用紙のサイズに合わせて閉じます。 (→ユーザーズガイド「プラテン上の青いスイッチを設定する」)
	プリントヘッドの位置が正しく設 定されていません。	光沢・半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。 (→ユーザーズガイド「印刷品質を向上させる」) [操作パネル]のメニューで[^ッド高さ]を現在の設定値より低く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを
	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタにセットした用 紙の種類が合っていません。	改善する(ヘッド高さ)」) プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) (→1カット紙をプリンタにセットする) プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
印刷中に周期的な濃淡差が発生する	用紙の送り量が正しく調整されていません。 プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用 紙の種類が合っていません。	用紙の送り量を調整します。 (→ユーザーズガイド「用紙の送り量を調整する」) プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) (→1カット紙をプリンタにセットする) プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
印刷物の用紙送り方向の長さが正 確でない	[操作パネル]のメニューで[優先設定]が[画質優先]に設定されています。 プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	[操作パネル]のメニューで[優先設定]を[長さ優先]に設定してから、[長さ調整]を実行します。 (→ユーザーズガイド「用紙の送り量を調整する」) プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

症状	原因	処置
用紙に対して斜めに印刷される	[操作パネル]のメニューで[斜行検 知精度]が[ゆるめ]または[オフ]に設定 されています。	[操作パネル]のメニューで[斜行検知精度]を[高精度]または[標準]に設定します。
モノクロで印刷される	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[カラーモード]で[モノクロ]、 [モノクロ(写真)]が設定されています。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[カラーモード]で[カラー]を選択し、印刷し直します。
	プリントヘッドのノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックする」)
線の太さが均一に印刷されない	Windows用プリンタドライバの[処理オプション]ダイアログボックスで、[高速描画処理する]がチェックされています。	アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷] から、プリンタドライバの[プロパティ]ダイアログボックスを開き、以下の設定で印刷してください。 1. [基本設定]シートの[印刷時にプレビュー画面を表示]のチェックを外してください。 2. [レイアウト]シートで、[ページレイアウト]のチェックを外してください。 3. [レイアウト]シートの[処理オプション]ボタンをクリックして開く[処理オプション]ダイアログボックスで[高速描画処理する]のチェックを外してください。
	プラテン上の青い[スイッチ]の設定 が正しくない。	印刷する用紙サイズに一致する番号の[スイッチ]を●の反対側に動かします。 (→ユーザーズガイド「プラテン上の青いスイッチを設定する」)
	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタにセットした用 紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) (→1カット紙をプリンタにセットする)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	プリントヘッドの位置が正しく設定されていません。	光沢・半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントへッドを最適な高さに設定してから、プリントへッドの位置を調整してください。 (→ユーザーズガイド「印刷品質を向上させる」)
		[操作パネル]のメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より低く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する(ヘッド高さ)」)
	用紙の種類によっては、印刷した線の太さのばらつきが目立つことが あります。	プリンタドライバの[優先画質]で[プルーフ]を選択します。 (→ユーザーズガイド「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)

こんなときには

症状	原因	処置
罫線のずれや色ずれが起こる	プリントヘッドの位置が正しく調整されていません。	プリントヘッドの位置を調整します。 (→2)縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは) (→ユーザーズガイド「縦線のゆがみや色ずれを手動で 調整する(ヘッド位置調整)」)
		光沢・半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントへッドを最適な高さに設定してから、プリントへッドの位置を調整してください。 (→ユーザーズガイド「印刷品質を向上させる」)
		[操作パネル]のメニューで[^ット・高さ]を現在の設定値 より低く設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙のこすれや画像のぼやけを 改善する(ヘッド高さ)」)
	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタにセットした用 紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1 ロール紙をプリンタにセットする) (→1 カット紙をプリンタにセットする)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	用紙の種類によっては、印刷した罫 線のずれが目立つことがあります。	プリンタドライバの[優先画質]で[プルーフ]を選択します。 (→ユーザーズガイド「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)
フチなし印刷ができない	A1サイズ(594 mm)またはA2サイズ(420 mm)のロール紙に対してフチなし印刷したときに、[フチなし印刷用スペーサー]を[ロールホルダー]に取り付けなかった。	A1サイズ(594 mm)、A2サイズ(420 mm)のロール紙にフチなし印刷する場合は、付属の[フチなし印刷用スペーサー]を[ロールホルダー]に取り付けます。 (→1 ロール紙をロールホルダーにセットする)

ネットワーク環境で印刷できない


症状	原因	処置
プリンタをネットワークに接続できない	プリンタのEthernetコネクタと Ethernetケーブルが正しく接続されていません。	1. 正しいEthernetケーブルでプリンタがネットワークに接続されていることを確認し、プリンタの電源をオンにします。ケーブルの接続方法については、セットアップガイドを参照してください。 2. LINKランプが点灯していることを確認します。1000Base-Tで接続している場合は上下のランプが点灯します。100Base-TXで接続している場合は下側のランプが緑色に、10Base-Tで接続している場合は上側のランプがオレンジ色に、それぞれ点灯しまけるに、それぞれ点灯しまりがよりしない場合は、以下の点を確認してください。 ・HUBの電源がオンになっていることを確認します。 ・Ethernetケーブルのコネクタが正しく接続されていることを確認します。 Ethernetケーブルは、カチッとロックするまでEthernetケーブルは、カチッとロックするまでEthernetケーブルに問題がないことを確認します。 ・Ethernetケーブルに問題がないことを確認します。 ・HUBとの通信方式を確認します。プリンタは通常、HUBの通信モードや速度を自動で検出しますが(オートネゴシエーションモード)、HUBによっては、検出できない場合があります。その場合は、ご使用の通信方式に合わせて、手動で接続方式を設定してください。 ・ユーザーズガイド「通信方式を手動で設定する」)
TCP/IPネットワークで印刷できない	プリンタのIPアドレスが正しく設 定されていません。	プリンタのIPアドレスが正しく設定されていることを確認します。 (→ユーザーズガイド「imagePROGRAF Device Setup UtilityでIPアドレスを設定する」) (→ユーザーズガイド「プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定する」)
	プリンタのTCP/IPプロトコルが正 しく設定されていません。	プリンタのTCP/IPプロトコルが正しく設定されていることを確認します。 (→ユーザーズガイド「プリンタにTCP/IPネットワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータが正しく 設定されていません。	コンピュータのTCP/IP設定が正しく行われていることを確認します。 (→ユーザーズガイド「プリンタドライバの接続先を設定する(Windows)」) (→ユーザーズガイド「TCP/IPネットワークで接続先を設定する」)

こんなときには

症状	原因	処置
AppleTalkやBonjourネットワークで印刷できない	プリンタのAppleTalkプロトコルが 有効になっていません。	AppleTalkプロトコルを有効にします。 (→ユーザーズガイド「プリンタにAppleTalkネット ワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータが正しく 設定されていません。	コンピュータ側のAppleTalk設定が正しく行われていることを確認します。 (→ユーザーズガイド「AppleTalkネットワークで接続先を設定する」) (→ユーザーズガイド「Bonjourネットワークで接続先を設定する」)
	コンピュータとプリンタが同一のネットワーク上にありません。	Bonjour機能では、ルーターを経由した別のネットワークグループ上のプリンタで印刷することはできません。コンピュータとプリンタを同じネットワークグループに接続してください。ご使用のネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。
NetWareネットワークで印刷できない	プリンタのNetWareプロトコルが 正しく設定されていません。	プリンタのNetWareプロトコルが正しく設定されていることを確認します。特に、有効なフレームタイプが選択されていることを確認してください。 (→ユーザーズガイド「プリンタにNetWareネットワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータが正しく 設定されていません。	コンピュータのNetWare設定が正しく行われていることを確認します。 (→ユーザーズガイド「NetWareネットワークを設定する」)
	NetWareのサーバーやサービスが 正しく設定されていません。	以下の点を確認します。 1. NetWareサーバーが起動していることを確認します。 2. NetWareサーバーに十分なディスクの空き容量があることを確認します。ディスクの空き容量が不足すると、サイズの大きいジョブを印刷できない場合があります。 3. NWADMINまたはPCONSOLEを起動し、プリントサービスが正しく設定され、プリントキューが使用可能であることを確認します。 4. 他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信に失敗する場合は、プリンタのプロトコル設定で、NCPバーストモードをオフにします。 5. キューサーバーモードで使用している場合は、プリンタタイプを「その他/不明」に設定します。

その他のトラブル

症状	原因	処置
電源がオンにならない	電源コードが抜けています。	コンセントに電源コードを接続してから、プリンタの 電源をオンにします。
	所定の電圧が供給されていません。	コンセントやブレーカーの電圧を確認します。プリンタの仕様に合った電源を使用してください。 (→ユーザーズガイド「仕様」)
起動に時間がかかる	停電やコンセントが抜けるなどして、プリンタが異常終了しました。この場合、つぎに電源を入れたときに、ハードディスクがチェックされるため、起動時間が長くなることがあります。	が表示された場合は、メッセージに従って処置してく
異常音かなと思ったときには	プリンタの動作音がした。	以下のような場合は、異常ではありません。 ・[プラテン]から吸引音がする 用紙の浮き上がりを防ぐために、[プラテン]表面には[吸引口]があり、用紙を吸引しています。 ・印刷中にロール紙がはためく音がする 大きいサイズの用紙が送られるときに、はためく音がする場合があります。 ・突然クリーニング動作の音がする プリンタのメンテナンスのため、所定の期間が経過するとスリープ状態でもクリーニング動作が自動実行されます。 ・突然インク攪拌動作の音がする 最適な印字品位を保つため、所定の期間が経過するごとにスリープ状態でもインク攪拌動作が自動実行されます。提拌の動作時間は約30秒です。また、以下のタイミングでもインク攪拌動作が自動実行されます。なお、操作パネルのディスプレイ[攪拌中です。]と表示されている間に他の操作はできません。 ・電源オン後 ・データ送信後 ・インクタンク交換後上記以外の場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
メンテナンスカートリッジの確認 を指示するメッセージが消えない	交換した新しいメンテナンスカー トリッジが認識されていません。	交換した新しいメンテナンスカートリッジを取り外し、再度しっかり差し込み直します。 プリンタを再起動します。
インクが異常に消費される	全面カラーの多数の印刷物が印刷されています。	写真など色を塗りつぶすような印刷物の場合、インク を多く消費します。異常ではありません。
	[操作パネル]のメニューで[ヘッドクリー ニングB]が頻繁に実行されています。	[操作パネル]のメニューで[^ッドウリーニングB]を実行すると、インクを多く消費します。異常ではありません。プリンタの輸送後、長期間プリンタを使用しなかった後、またはプリントヘッドのトラブル時以外は、できる限り[^ッドクリーニングB]を実行しないことをお勧めします。
	初期充填が行われました。	初めてプリンタを使用する場合やプリンタの輸送後に使い始める場合、インクタンクとプリントヘッド間でインクの初期充填が行われるため、インクの残量表示がすぐに80%になることがあります。異常ではありません。
	プリントヘッドのノズルがつまっ ています。	ノズルのつまりをチェックしてください。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックする」)



ロール紙がつまったときは

ここでは、ロール紙のつまりを取り除く方法について説明します。

ロール紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に[用紙がつまりました]と表示されます。以下の手順で、 用紙のつまりを取り除きます。




ロール紙のつまりを取り除いているときに、紙片がちぎれて給紙口の内部に残ってしまった場合は、以下を参照してください。

(→ユーザーズガイド「用紙のつまりを取り除く(給紙口内部)」)

■つまった用紙を取り除く準備をする

「ロール紙ユニットカバー]を開き、セットされているロー ル紙を市販のカッターなどでカットします。



注意


カットするときに、ケガをしたり、プリンタに傷を付けたりしないように注意してください。

つ [OK] キーを押します。




■[上カバー]内部につまった用紙を取り除く

[上カバー]を開き、[キャリッジ]を端に移動します。

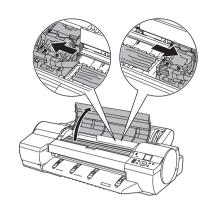


- 2 [上カバー]内部につまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。
- 2 [上カバー]を閉じます。

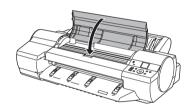

- ・ つまった用紙の上を通して、[キャリッジ]を移動させないでください。プリントヘッドが壊れる可能 世があります。
- **4** [OK] キーを押します。

|ロール紙の[給紙口]付近につまった用紙を取り除く

- [ロール紙ユニットカバー]を開きます。
- [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。 [給紙口]の奥に用紙がつまっている場合は、ロール紙ユニットを取り外し、用紙を取り除いてください。 (→ユーザーズガイド「用紙のつまりを取り除く(給紙口内部)」)

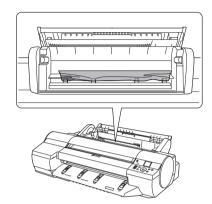


3 [OK] キーを押します。

▋[排紙ガイド]付近につまった用紙を取り除く



つ [OK] キーを押します。

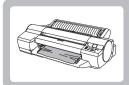

カット紙がつまったときは

ここでは、カット紙のつまりを取り除く方法について説明します。

手差しで給紙したカット紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に[用紙がつまりました]と表示されます。以下の手順で、用紙のつまりを取り除きます。


▋つまった用紙を取り除く準備をする

OK] キーを押します。




■[上カバー]内部につまった用紙を取り除く

[上カバー]を開き、[キャリッジ]を手動で端に移動します。

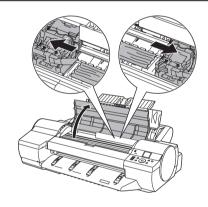


- 2 [上カバー]内部につまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。
- 2 [上カバー]を閉じます。

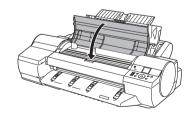

- ・つき重要 性が
- つまった用紙の上を通して、[キャリッジ]を移動させないでください。プリントヘッドが壊れる可能性があります。
- [OK] キーを押します。

▋[給紙口]付近につまった用紙を取り除く

■ [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。 [給紙口]の奥に用紙がつまっている場合は、ロール紙ユニットを取り外し、用紙を取り除いてください。 (→ユーザーズガイド「用紙のつまりを取り除く(給紙口内部)」)

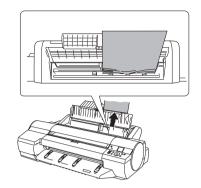

[OK] キーを押します。


▋[排紙ガイド]付近につまった用紙を取り除く



2 [OK] キーを押します。

■プリンタの背面につまった用紙を取り除く

ず面からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

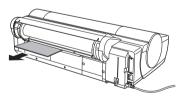

2 [OK] キーを押します。



用紙が汚れるときは

ここでは、プリンタの上カバー内部の清掃方法について説明します。

印刷品質の保持やトラブル防止のために、月に1回程度、[上カバー]内部を清掃してください。 また、快適にご使用いただくために、以下の場合に[上カバー]内部を清掃してください。

- ・ 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合
- ・ロール紙1本を使い切った場合
- ・フチなし印刷を実行した場合
- ・ 小さい用紙に印刷した場合
- カット屑が多く出る用紙に印刷した場合
- ・ロール紙を交換した場合
- ・ 紙粉が多く出る用紙に印刷した場合
- [プラテン上の青いスイッチが汚れています。] とディスプレイに表示されている場合




- [上カバー]内部の[プラテン]が汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。フチなし印刷を実行した後や小さい用紙に印刷した後は、[プラテン]を清掃することをお勧めします。
- [排紙ガイド]が汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、[排紙ガイド]を清掃することをお勧めします。
- [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ) を選択します。






• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- [OK] キーを押します。
 [設定/調整にュー] が表示されます。
- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。
- 【▲]キー、[▼]キーを押して[プラテン クリーニング]を選択し、[OK]キーを押します。 [ディスプレイ]に[上カバー]を開けるメッセージが表示されます。
- **5** [上カバー]を開きます。




「プラテン]上の[吸引口](a) や[フチなし印刷インク受け溝](b)に紙粉がたまっている場合は、プリンタに同梱されている[クリーナブラシ](c)で掃き取ります。

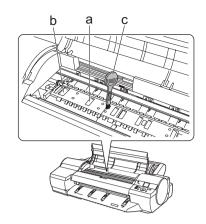

Ø L I

• [クリーナブラシ] が汚れた場合は、水洗いしてください。


水を含ませて固く絞った布で、[上カバー]内部の汚れを ふき取ります。[プラテン]全域、[用紙押さえ]、[フチ なし印刷インク受け溝]、青い[スイッチ]などのインク の汚れをふき取ります。

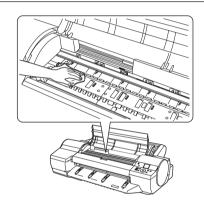


0

• [上カバー]内部の汚れをふき取るときは、乾ぶきしないでください。静電気を帯びて汚れやすくなり、 印刷品質が低下する場合があります。

重要
• [リニアスケール] (a)、[キャリッジシャフト] (b) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

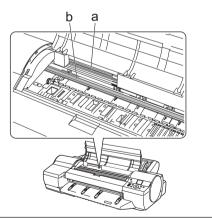

♀ [上カバー]を閉じます。

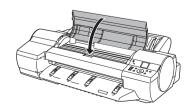



印刷がかすれるときは

ここでは、プリントヘッドをクリーニングする方法について説明します。

印刷がかすれる場合は、プリントヘッドをクリーニングすると改善される場合があります。 プリントヘッドをクリーニングする方法には、[^ッドクリーニングA]と[^ッドクリーニングB]の2つの種類がありますので、 症状によりいずれかを実行してください。

- [^ッド クリーニング A] 印刷がかすれた場合や、印刷物にごみが付いた場合などに実行します。インクの消費量が少ないクリーニング 方法です。所要時間は約5分です。
- [^ッド クリーニング B] インクがまったく出ない場合や、[^ッド クリーニング A] を実行しても改善されない場合に実行します。所要時間は約6分です。



- [^ッドウリーニングA]および[^ッドクリーニングB]の実行中は、メンテナンスカートリッジやインクタンクを取り外さないでください。
- 重要 [^ッドウリーニング B] を実行しても改善されない場合は、[^ッドウリーニング B] を 1 ~ 2 回繰り返してください。それでも改善されない場合は、プリントヘッドの寿命の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。



- ・ノズルのつまりは、一定の間隔でチェックされています。ノズルのチェック間隔は、[操作パネル]のメニューで[/ ズルチェック設定]を設定してください。
 - (→**1**メニューマップ)
- [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して(---)([設定/調整タブ])を選択します。





- 🥖 ・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK] キーを押します。[設定 / 調整/ニュー] が表示されます。
- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[^ッドクリーニング]を選択し、[OK] キーを押します。
- イズルチェックパターンを印刷して、ノズルのつまりが 改善されているかどうかを確認します。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックする」)




縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは

ここでは、縦線のゆがみや色ずれを自動調整する方法について説明します。

印刷物の縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[^ッド位置調整]を実行します。調整用パターンが印刷され、 印刷結果からプリントヘッドの位置が自動的に調整されます。

プリントヘッドの位置を自動で調整する方法には、「自動 (標準)]、「自動 (詳細)]、および [自動 (拡張)] があります。

- [自動 (標準)] 微小なゆがみや色ずれなどを改善します。
- [自動(詳細)] [自動(標準)]を実行しても、印刷結果が改善されない場合に実行します。
- [自動(拡張)] プリンタドライバで[優先画質]を[プルーフ]に設定して印刷したとき、縦線がゆがんだり、色ずれがおきた場合に実行します。







• トレーシングペーパー (CAD)、半透明マットフィルム (CAD) は使用できません。

透過性の高いフィルム系などの用紙や、特殊な用紙で思ったように調整できない場合は、他の用紙で調整するか、[手動]を実行してください。

(→ユーザーズガイド「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する (ヘッド位置調整)」)



- ・調整結果は、用紙の種類に依存するため、実際に印刷に使用する用紙で調整してください。また、用紙の種類を変更した場合にも[自動(詳細)]で調整することをお勧めします。
- [自動(詳細)]を実行しても印刷結果が改善されない場合は、[手動]を実行してください。 (→ユーザーズガイド「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する(ヘッド位置調整)」)
- ・ 光沢・半光沢のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、詳細な調整を実行することで、高い印刷品質が得られます。

(→ユーザーズガイド「印刷品質を向上させる」)

用意するもの

- ・ロール紙を使用する場合 未使用の 10 インチサイズ以上の用紙
- カット紙を使用する場合

[自動 (標準)]: 未使用の A4/ レターサイズの用紙 2 枚 [自動 (詳細)]: 未使用の A4/ レターサイズの用紙 10 枚

(ただし、A2 サイズの場合は 5 枚) [自動 (拡張)]:未使用の A4/ レターサイズの用紙 7 枚

(ただし、A2 サイズの場合は4枚)

以下の手順で調整します。

- 用紙をセットします。
 - (→11ロール紙をロールホルダーにセットする)
 - (→11ロール紙をプリンタにセットする)
 - (→11カット紙をプリンタにセットする)
 - ・プリンタにセットした用紙とプリンタに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙重要 と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
- [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して[---]([設定/調整タブ])を選択します。





• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- **3** [OK] キーを押します。 [設定 / 調整メニュー] が表示されます。
- [▲] キー、[▼] キーを押して [印字調整] を選択し、[OK] キーを押します。
- **5** [▲] キー、[▼] キーを押して [^ッド位置調整] を選択し、 [OK] キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[自動(標準)]、[自動(詳細)]、
 または[自動(拡張)]を選択し、[OK]キーを押します。
 調整用パターンが印刷されます。
 ロール紙に印刷した場合は、ここで調整は終了します。



- [自動(拡張)]がメニューに表示されているのに選択できない場合があります。 この場合は、一度[自動(詳細)]を実行してください。
- ファト紙に印刷した場合は、ディスプレイに印刷の続行を確認するメッセージが表示されます。[OK] キーを押して、ディスプレイの指示に従って操作を続けてください。



スジが入るときは

ここでは、用紙の送り量を自動調整する方法について説明します。

印刷物に色味の違う横スジが入る場合は、「画質調整] を実行し、用紙の送り量を調整します。

横スジを自動調整する方法には、[自動(純正紙)]と[自動(その他)]があり、調整パターンが印刷され、印刷結果をもとに用紙の送り量が自動的に調整されます。

• [自動 (純正紙)]

用紙リファレンスガイドに記載されている用紙を使用する場合に実行します。(→

■本プリンタ付属のマニュアル)

• [自動(その他)]

用紙リファレンスガイドに記載されていない用紙を使用する場合や、[自動 (純正紙)]を実行しても横スジが 改善されない場合に実行します。



透過性の高い用紙などは、[自動(純正紙)]および[自動(その他)]で調整できません。
 この場合は、「手動]を実行してください。

(→ユーザーズガイド「横スジを手動で調整する(画質調整)」)



- ・調整に使用する用紙の種類とサイズは、実際の印刷に使用する用紙と同じにしてください。
- [自動(純正紙)]および[自動(その他)]を実行する前に、必ず[優先設定]の設定値を確認してください。 (→ユーザーズガイド「用紙の送り量の調整方法を選択する(紙送り調整)」)
- [自動(純正紙)]および[自動(その他)]を実行後、さらに微調整が必要な場合は、[紙送り微調整]を実行してください。

(→ユーザーズガイド「用紙の送り量を微調整する (紙送り微調整)」)

- CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整]を実行してください。
 - (→2 罫線の長さが合わないときは)
- 用紙の種類によっては、時間がかかる場合があります。

用意するもの

- ロール紙を使用する場合 未使用の10インチサイズ以上の用紙
- カット紙を使用する場合

[自動 (純正紙)]: 未使用の A4/ レターサイズの用紙 1 枚 [自動 (その他)]: 未使用の A4/ レターサイズの用紙 2 枚 (ただし、A2 サイズの場合は 1 枚)

以下の手順で調整します。

1

用紙をセットします。

- (→11ロール紙をロールホルダーにセットする)
- (→11ロール紙をプリンタにセットする)
- (→11カット紙をプリンタにセットする)



• プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の 設定値が違う場合は、正しく調整されません。 **2** [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キー を押して [→] ([設定/調整タブ])を選択します。





・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- **3** [OK] キーを押します。 [設定 / 調整/ニュー] が表示されます。
- [▲] キー、[▼] キーを押して [印字調整] を選択し、[OK]キーを押します。
- **5** [▲] キー、[▼] キーを押して [紙送り調整] を選択し、[OK] キーを押します。
- **6** [▲] キー、[▼] キーを押して [画質調整] を選択し、[OK] キーを押します。
- 【▲]キー、[▼]キーを押して[自動(純正紙)]または[自動(その他)]を選択し、[OK]キーを押します。 調整用パターンが印刷されます。 ロール紙または A2 サイズ以上のカット紙に印刷した場合は、ここで調整は終了します。
- [自動 (その他)]で A2 サイズより小さい用紙に印刷した場合は、[ディスプレイ]に印刷の続行を確認するメッセージが表示されます。
 [OK] キーを押して、[ディスプレイ]の指示に従って操作を続けてください。



罫線の長さが合わないときは

ここでは、罫線の長さを調整する方法について説明します。

CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整]を実行し、用紙の送り量を調整します。 [長さ調整]には[調整プリント]と[調整値の変更]があります。

- [調整プリント]
 - 調整用パターンが印刷されますので、印刷結果をもとに誤差を測定します。
- 「調整値の変更」

調整用パターンが印刷されませんので、あらかじめ印刷物を測定し、誤差を測定しておいてください。

また、[調整プリント]と[調整値の変更]には、それぞれ[A:きれい]と[B:標準/速い]がありますので、印刷目的に応じて選択してください。

- [A:きれい]
 - 印刷時にプリンタドライバの[印刷品質]で[最高品質]または[きれい]が選択された場合に設定が適用されます。
- [B:標準/速い]

印刷時にプリンタドライバの[印刷品質]で[標準]または[速い]が選択された場合に設定が適用されます。



- ・[長さ調整]を実行する前に、必ず[優先設定]の設定値を確認してください。
- (→ユーザーズガイド「用紙の送り量の調整方法を選択する (紙送り調整)」)
- メモ ・調整に使用する用紙の種類とサイズは、実際の印刷に使用する用紙と同じにしてください。

用意するもの

- ロール紙を使用する場合 未使用の10インチサイズ以上の用紙 精度の高いものさし
- カット紙を使用する場合 未使用の A4/ レターサイズ以上の用紙 1 枚 精度の高いものさし

以下の手順で調整します。

用紙をセットします。

- (→10ール紙をロールホルダーにセットする)
- (→11ロール紙をプリンタにセットする)
- (→1カット紙をプリンタにセットする)

・プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の 重要 設定値が違う場合は、正しく調整されません。


2 [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キー を押して [→] ([設定/調整タブ])を選択します。





・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- [OK] キーを押します。 [設定/調整メニュ-]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK] キーを押します。
- [▲]キー、「▼]キーを押して「紙送り調整]を選択し、[OK] キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[長さ調整]を選択し、[OK] キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[調整プリント]または[調整 値の変更]を選択し、[OK]キーを押します。 [調整プリント]を選択した場合は、調整用パターンが印刷 されますので、スケールを測定し、誤差を計算します。 「Millimeter」には 50 mm 間隔、「Inch」には 1 インチ間隔 のスケールが表示されます。





- 調整用パターンは、[A:きれい]を選択した場合は黒で、[B:標準/速い]を選択した場合はマゼンタ でそれぞれ印刷されます。
- ・ 調整用パターンの印刷を中止する場合は、[ストップ]キーを押します。[印刷を中止しますか?]と表 示されたら、[▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して誤差を入力し、[OK]キーを 押します。 スケールが実際の長さより短かった場合は + 側に、長かっ

た場合は - 側に設定します。

設定値は、0.02%ごとに変更できます。



エラーメッセージー覧

ここでは、エラーメッセージが表示された場合の対処法について説明します。

エラーメッセージ

内容を確認して必要な処置を行ってください。

- [GARO Wxxxx] (x は数字)
- 「インクがありません。]
- [インクが不足しています。]
- [インク残量が少ないです。]
- 「インクタンクカバーを閉じてください。]
- •[インクタンクが装着されていません。]
- 「インクタンクが違います」
- [インクの残量を正しく検知できません。]
- [印刷された出力物を確認してください。]
- [エラー Exxx-xxxx] (x は英数字)
- [紙送り調整できません。]
- [紙送り量のリミットに達しました。]
- [キャリブレーションマルチセンサが異常です。]
- [キャリブレーション 温度・湿度が適応範囲を超えています。]
- [キャリブレーションできません。]
- [キャリブレーションの実行をお勧めします。]
- [このデータを印刷するには用紙が足りません。]
- [この用紙では実行できません。]
- [この用紙は使用できません。]
- 「指定された印刷ができません。」
- [上記用紙でキャリブレーション実行をお勧めします。]
- [手差し用紙印刷が指定されています。]
- [手差し用紙印刷が指定されましたが、ロール紙がセットされています。]
- [手差し用紙の給紙口が違います。]
- [ハードディスクにエラーが発生しました。]
- [ファイル読み込み失敗]
- [ファイルを認識できませんでした。]
- 「フチなし印刷ができません。」
- [フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。]
- [部品交換が近付いています。]
- [部品交換目安を過ぎています。]
- [プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。] (xx は数字)
- [プラテン上の青いスイッチが汚れています。]
- [プリントヘッド x がありません。] (x は L、R または表示なし)
- [プリントヘッド x が異常です。] (x は L、R または表示なし)
- [プリントヘッドxが違います。] (x は L、R または表示なし)
- [プリントヘッドの装着位置 (L/R) が違います。]
- [^ッド クリーニングを行ってください。]
- 「^ッド調整できません]
- [保存ジョブの数が最大です。]
- [ボックスに空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。]
- [ボックスの空き容量がありません。]
- [ボックスの空き容量が少ないです。]
- [ボックスの保存可能数が最大です。]
- 「マルチセンサが異常です。]

- [メンテナンスカートリッジ残り容量が少ないです。]
- [メンテナンスカートリッシが 異常です。]
- [メンテナンスカートリッジがいっぱいです。]
- [メンテナンスカートリッジが装着されていません。]
- [メンテナンスカートリッシ が違います。]
- [メンテナンスカートリッジの残り容量がありません]
- [用紙が小さいです]
- [用紙が小さいです。]
- [用紙が違います]
- [用紙が斜めにセットされています。]
- [用紙が右側のガイドに合っていません。]
- [用紙サイズを検知できません。]
- ・[用紙種類が違います]
- [用紙幅が違います]
- [用紙を送ることができません。]
- [用紙をカットできません。]
- [用紙を検知できません。]
- [ロール紙印刷が指定されています。]
- [ロール紙印刷が指定されましたが、手差し用紙がセットされています。]
- [ロール紙がなくなりました。]
- [ロール紙がロールオルターにしっかり突き当たっていません。]
- [ロールユニットが異常です。]
- [ロールユニットが装着されていません。]

エラーメッセージ	原因	処置
[GARO Wxxxx](xは数字)	印刷ジョブに問題があります。	正しいプリンタドライバを使用して、印刷し直します。
		そのまま印刷が続行されます。 但し、意図通りの印刷結果が得られない場合がありま す。
[インクがありません。]	インクがなくなりました。	[インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]が点滅している色のインクタンクを交換します。 (→11インクタンクを交換する)
[インクが不足しています。]	インクの残量が少ないため、プリントへッドのクリーニングや印刷など、インクを使用する機能が実行できません。	[▲]キー、[▼]キーを押して[インウタンク交換]を選択し、[OK] キーを押して、残量の少ないインクタンクを新しいインクタンクに交換します。(→1インクタンクを交換する)
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷続行]を選択し、[OK] キーを押して印刷を続行します。ただし、印刷結果に不 具合が発生する可能性があります。
		[OK]キーを押して、残量の少ないインクタンクを新しいインクタンクに交換します。 (→ 1 インクタンクを交換する)
[インク残量が少ないです。]	インクの残量が少なくなっています。	新しいインクタンクを準備します。 長尺印刷や多部数の印刷の場合は、残量の少ないイン クタンクを新しいインクタンクに交換することをお勧 めします。
[インクタンクカバーを閉じてください。]	[インクタンクカバー]が開いていま す。	[インクタンクカバー]を閉めます。
[インクタンクが装着されていません。]	インクタンクがセットされていま せん。	インクタンクをセットします。 (→ 1 インクタンクを交換する)
	インクタンクにトラブルが発生し ました。	新しいインクタンクに交換します。 (→ 1 インクタンクを交換する)
[インクタンクが違います。]	使用できないインクタンクがセッ トされています。	プリンタ指定のインクタンクをセットします。 (→ 1 インクタンクを交換する)
[インクの残量を正しく検知できません。]	インクを補充したインクタンクを 使用した場合、インク残量検知機能 が正常に機能しなくなります。	インクを補充したインクタンクはそのままでは使用できません。「インク残量検知機能について」を参照し、必要な処置を行ってください。(→ユーザーズガイド「インク残量検知機能について」)
[印刷された出力物を確認してください。]	プリントヘッドのノズルがつまり 始めています。	印刷物がかすれている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 (→2印刷がかすれるときは)
[エラー Exxx-xxxx](xは英数字)	お客様では対処の出来ないエラー が発生している可能性があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[紙送り調整できません。]	プリントヘッドのノズルがつまっ ています。	以下の手順を行い、[画質調整]をやり直してください。 1. [OK]キーを押してエラーを解除します。 2. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックする」) 3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをク
		リーニングします。 (→2印刷がかすれるときは) 4. [画質調整]をやり直します。 (→2スジが入るときは)
	用紙の送り量を自動で調整できない透過性の高いフィルム系の用紙 がセットされています。	[OK]キーを押してエラーを解除し、用紙の送り量を手動で調整します。 (→ユーザーズガイド「横スジを手動で調整する(画質調整)」)

エラーメッセージ	原因	処置
[紙送り量のリミットに達しました。]	[操作パネル]の[▲]キーを押して、 ロール紙を先端まで巻き戻そうと しています。	[▲]キーから指を離します。
[キャリブレーション マルチセンサが異常です。]	プリンタ内部のセンサの一部の性 能が低下している可能性がありま す。	[OK]キーを押して、キャリブレーションを中止してください。キヤノンお客様センターへご連絡ください。
[キャリプレーション 温度・湿度が適応範囲を超えています。]	プリンタ設置環境の温度または湿度が適応範囲外です。	[▲]キー、[▼]キーを押して[中止]を選択し、[OK]キーを押して、印刷を中止します。 プリンタに適した動作環境で使用してください。また、使用する用紙ごとに用紙の推奨使用環境が異なります。推奨使用環境については、用紙リファレンスガイドを参照してください。 (→ユーザーズガイド「用紙の種類」) [▲]キー、[▼]キーを押して[続行]を選択し、[OK]キーを
 [キャリブレーションできません。]	調整用パターンを印刷するための	押して、カラーキャリブレーションを続行します。ただし、正しく調整されない可能性があります。 [OK]キーを押してエラーを解除します。
[ftf) V-747 C & \$ E \lambda_0]	用紙が汚れています。または色の付いた用紙がセットされています。	[ON]ヤーを押じてエラーを解除します。 カラーキャリブレーションに対応した未使用の用紙を セットします。 (→ユーザーズガイド「用紙の種類」)
	印刷した調整用パターンがかすれ ています。	[OK]キーを押してエラーを解除します。 印刷のかすれを直します。 (→2] こんなときには)
	直射日光など、強い光がプリンタに 当たり、センサが誤動作している可 能性があります。	[OK]キーを押してエラーを解除します。 直射日光など、強い光がプリンタに当たらない環境で 使用します。
[キャリブレーションの実行をお勧めします。]	1度もカラーキャリブレーションの 実施実績がありません。 ただし、プリンタに用紙がセットさ	カラーキャリブレーションを実行します。 (→ユーザーズガイド「カラーキャリブレーションで色味を調整する」)
	れていて、[操作パネル]のメニューの[実行案内設定]が[か]に設定されているときに表示されます。	[操作パネル]のメニューの[実行案内設定]を[オフ]にします。 (→ 1 メニューマップ)
[このデータを印刷するには用紙が足りません。]	[操作パネル]のメニューで[ロール紙残量管理]が[か]に設定されている場合に、ロール紙の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、途中でロール紙がなくなり最後まで印刷できない可能性があります。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、 [OK]キーを押します。 プリンタドライバの[給紙方法]を変更するか、印刷ジョ ブが印刷可能な長さの用紙に交換して印刷します。 (→ 1 ロール紙をプリンタから取り外す) (→ 1 ロール紙をプリンタにセットする)
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択するか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。
[この用紙では実行できません。]	カラーキャリブレーションに対応 している用紙がセットされていま せん。	 1. [OK]キーを押してエラーを解除します。 2. カラーキャリブレーションに対応している用紙をセットします。 用紙リファレンスガイドを参照してください。(→ユーザーズガイド「用紙の種類」) プリンタにセットした用紙と、プリンタの用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

エラーメッセージ	原因	処置
[この用紙は使用できません。]	プリンタにセットできるサイズよ りも大きな用紙がセットされてい ます。	[OK]キーを押して、正しいサイズの用紙をセットし直 します。 (→ユーザーズガイド「用紙のサイズ」)
	プリンタにセットできるサイズよ りも小さな用紙がセットされてい ます。	[OK]キーを押して、正しいサイズの用紙をセットし直 します。 (→ユーザーズガイド「用紙のサイズ」)
	調整用パターンやノズルチェック パターンの印刷に必要なサイズよ りも小さな用紙がセットされてい ます。	[OK]キーを押して、A4/レター縦サイズ以上で未使用の 用紙をセットし直します。各調整により複数の用紙が 必要な場合があります。
[指定された印刷ができません。]	セットされている用紙が小さすぎます。 (テストプリントなどのプリンタ内部データを印刷するとき。)	以下の手順で、A4/レター縦サイズ以上の用紙に交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押して用紙を取り外します。(→11カット紙を取り外す) 2. A4/レター縦サイズ以上の用紙に交換します。(→ユーザーズガイド「カット紙をセットして印刷する」) 印刷が再開されます。 [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、
		[OK]キーを押して印刷を中止します。
[上記用紙でキャリブレーション実行をお勧めします。]	カラーキャリブレーションの実行をお勧めするタイミングになりました。 ただし、プリンタに用紙がセットされていて、[操作パネル]のメニューの[実行案内設定]が[わ]に設定されているときに表示されます。	カラーキャリブレーションを実行します。 (→ユーザーズガイド「カラーキャリブレーションで色味を調整する」) [操作パネル]のメニューの[実行案内設定]を[オフ]にします。 (→1 メニューマップ)
[手差し用紙印刷が指定されています。]	カット紙で印刷しようとしました が、カット紙がセットされていませ ん。	 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙をセットして印刷します。 (→ユーザーズガイド「カット紙をセットして印刷する」) [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択す
[手差し用紙印刷が指定されましたが、ロール紙がセットされています。]	ロール紙がセットされている状態で、カット紙印刷のデータを受信しました。	るか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[□-ル紙を取り外す]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. ロール紙を取り外し、プリンタドライバで指定したサイズ/種類のカット紙をセットして印刷し直します。 (→ 1 ロール紙をプリンタから取り外す) (→ユーザーズガイド「カット紙をセットして印刷する」) [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、
		[OK]キーを押して印刷を中止します。

エラーメッセージ	原因	処置
手差し用紙の給紙口が違います。]	用紙をセットした[給紙口]と、プリンタドライバの[給紙方法]で指定した[給紙口]が違います。	以下の手順で、用紙をプリンタドライバの[給紙方法]で 指定した[給紙口]にセットし直します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を取り外す]を選択 し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 用紙が排紙されます。 2. プリンタドライバで指定した[給紙口]に用紙をセットし直します。 印刷が再開されます。
		以下の手順で、プリンタドライバの[給紙方法]の設定を、用紙をセットした[給紙口]に合わせます。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. プリンタドライバの[給紙方法]の設定を、用紙をセットした[給紙口]に合わせ、印刷ジョブを再送信します。
[/\-ドウェアエラー xxxxxxxx-xxxx](xlは英数字)	印刷中にロール紙がなくなりました。ロール紙の後端とロール紙の芯がテープで止められているため、搬送が止まっています。	電源をオフにして、ロール紙をプリンタから取り外してから電源をオンにしてください。
	[上カバー]内部のテープや[ベルト ストッパ]が取り外されていませ ん。	電源をオフにして、[上カバー]を開きテープや[ベルトストッパ]を取り外してから電源をオンにしてください。
	お客様では対処の出来ないエラー が発生している可能性があります。	電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、 キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[ハードディスクにエラーが発生しました。]	プリンタのハードディスクの フォーマットが壊れました。	[OK]キーを押して、ハードディスクのフォーマットを開始します。フォーマットが完了すると、ハードディスク内のデータが消去され、プリンタは自動的に再起動します。
[ファイル読み込み失敗]	プリンタのハードディスクのファ イルが壊れました。	プリンタの電源を入れ直します。壊れたファイルだけ が削除され、プリンタが起動します。
[ファイルを認識できませんでした。]	プリンタを最新状態にするために 送信した用紙情報などのデータ形 式が間違っています。	データを確認してください。電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてデータを送信し直します。
	違う機種のファームウェアがアッ プロードされています。	ファームウェアを確認してください。電源を切りしば らくたってから再度電源を入れて、ファームウェアを 送信し直します。
		再びメッセージが表示される場合は、キヤノンお客様 相談センターへご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	処置
[フチなし印刷ができません。]	フチなし印刷に対応していない用 紙の種類あるいは紙幅が指定され たデータを受信しました。	以下の手順で、フチなし印刷できるように印刷ジョブを設定し直します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. ご使用のプリンタ専用のプリンタドライバが選択されていることを確認し、印刷し直します。フチなし印刷できる用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(→ユーザーズガイド「用紙の種類」)
		操作パネルのメニューの[用紙ミスマッチ検知]を[警告表示する]に設定している場合は、[検知しない]に設定します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[フチありで印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。
	プリンタにセットしてある用紙が フチなし印刷をサポートしていな	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、 [OK]キーを押して印刷を中止します。
	いサイズの用紙です。	以下の手順で、フチなし印刷できるプリンタの用紙に交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押してロール紙を取り外します。(→ 1 ロール紙をプリンタから取り外す)(→ユーザーズガイド「ロール紙をロールホルダーから取り外す」) 2. フチなし印刷できるプリンタの用紙に交換します。(→ 1 ロール紙をロールホルダーにセットする)(→ 1 ロール紙をプリンタにセットする)印刷が開始されます。フチなし印刷できる用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(→ユーザーズガイド「用紙の種類」)
		[▲]キー、[▼]キーを押して[フチありで印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。
	使用環境によってロール紙が伸びたり、縮んだりするため、フチなし 印刷可能な幅に入らなくなる場合があります。	[OK]キーを押して印刷を中止します。 用紙種類ごとの使用環境範囲内で使用してください。 用紙の使用環境については、用紙リファレンスガイドを参照してください。 (→ユーザーズガイド「用紙の種類」)
		[操作パネル]のメニューで[用紙ミスマッチ検知]が[警告表示する]に設定されている場合は、[検知しない]に設定します。 ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

エラーメッセージ	原因	処置
[フチなし印刷ができません。]	用紙のセット位置がずれています。	[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、 用紙の端部がフチなし印刷インク受け溝の幅に入るようにセットし直します。 ロール紙は[ロールホルダー]のフランジに突き当たる までしっかりと差し込みます。A1サイズ(594mm)、A2 サイズ(420 mm)のロール紙にフチなし印刷する場合 は、[フチなし印刷用スペーサー]を[ロールホルダー]に 取り付けてください。 (→11ロール紙をロールホルダーにセットする)
		[操作パネル]のメニューで[用紙ミスマッチ検知]が[警告表示する]に設定されている場合は、[検知しない]に設定します。 ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[フチありで印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択するか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。
[フチなし印刷をする時は、プラテン上の 青いスイッチを切換えてください。]	フチなし印刷用のデータを送信した時に、プラテン上の青い[スイッチ]が●の反対側に設定されています。	フチなしで印刷する場合は、プラテン上の青い[スイッチ]を●側に設定します。 (→ユーザーズガイド「プラテン上の青いスイッチを設定する」)
[部品交換が近付いています。]	サービス交換が必要な消耗部品の 交換時期が近付いています。	[部品交換目安を過ぎています。]と表示されるまでは、 しばらく使用することができます。 キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[部品交換目安を過ぎています。]	サービス交換が必要な消耗部品の 交換時期の目安を過ぎています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[プラテン上の青いスイッチNo.xxを右に動かしてください。](xxは数字)	印刷中のメンテナンスに必要な箇所のプラテン上の青い[スイッチ]が ●の反対側に設定されていること を検知しました。	メッセージで示された番号の、プラテン上の青い[ス イッチ]を●側に設定します。 (→ユーザーズガイド「プラテン上の青いスイッチを設 定する」)
[プラテン上の青いスイッチが汚れています。]	プラテン上の青い[スイッチ]が汚れています。	[上カバー]を開けて、プラテン上の青い[スイッチ]を清掃してください。 (→2用紙が汚れるときは)
[プリントヘッドxがありません。](xはL、 Rまたは表示なし)	プリントヘッドが取り付けられて いません。	「プリントヘッド L」と表示された場合は[プリントヘッドL]、「プリントヘッド R」と表示された場合は[プリントヘッドR]、表示なしの場合は[プリントヘッドL] および[プリントヘッドR]を取り付けます。 (→1プリントヘッドを交換する)

エラーメッセージ	原因	処置
[プリントヘット゚xが異常です。](xはL、R または表示なし)	プリントヘッドに異常があります。	以下の手順で、プリントヘッドを交換してください。 1. [上カバー]を開けます。 2. 「プリントヘッド L」と表示された場合は[プリントヘッド L]と表示された場合は [プリントヘッドR]、表示なしの場合は[プリントヘッドL]および[プリントヘッドR]を、新しいプリントヘッドに交換します。 (→ 1 プリントヘッドを交換してください。 1. 電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてます。 2. 「プリントヘッド L」と表示された場合は [プリントヘッド L」と表示された場合は [プリントヘッド L」と表示された場合は [プリントヘッド R」と表示された場合は [プリントヘッド R」と表示された場合は [プリントヘッド R」と表示された場合は [プリントヘッド R」と表示なしの場合は [プリントヘッド R」と表示なしの場合は [プリントヘッド R」と表示なしの場合は [プリントヘッド R」と表示なしの場合は [プリントヘッド R」と表示なしの場合は [プリントヘッド R」と表示された場合は [プリントヘッド R」と表示された場合は [プリントヘッド R」と表示なしの場合は [プリントヘッド R」と表示なしの場合は [プリントヘッド R」と表示なしの場合は [プリントヘッド R」と表示された場合は [プリントヘッド R)と表示なしの場合は [プリントヘッド R)と表示なしの場合は [プリントヘッド R)と表示なして、プリントヘッドを交換する)
[プリントヘット゚xが違います。](xはL、R または表示なし)	使用できないプリントヘッドが取 り付けられています。	[上カバー]を開けて、「プリントヘッド L」と表示された場合は[プリントヘッドL]、「プリントヘッド R」と表示された場合は[プリントヘッドR]、表示なしの場合は[プリントヘッドL]および[プリントヘッドR]を、新しいプリントヘッドに交換します。 (→1 プリントヘッドを交換する)
[プリントヘッドの装着位置(L/R)が違い ます。]	プリントヘッドの装着位置が違い ます。	[上カバー]を開けて、一度右側で使用したプリントへッドは右側に、左側で使用したプリントへッドは左側にセットし直してください。
[^ッドクリーニングを行ってください。]	プリントヘッドのノズルがつまっています。	以下の手順で、プリントヘッドをクリーニングしてください。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、印刷を中止します。 2. プリントヘッドをクリーニングします。 (→2 印刷がかすれるときは) それでも印刷時にこのメッセージが表示される場合はプリントヘッドを交換してください。 (→1 プリントヘッドを交換する) [▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。 [ディスプレイ]に[OK]と表示された場合は、以下の手順で、プリントヘッドをクリーニングしてください。 1. [操作パネル]の[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. プリントヘッドをクリーニングします。 (→2 印刷がかすれるときは) それでも印刷時にこのメッセージが表示される場合はプリントヘッドを交換してください。 (→1 プリントヘッドを交換する)

エラーメッセージ	原因	処置
[ヘッド調整できません]	プリントヘッドのノズルがつまっ ています。	以下の手順を行い、「^ット・位置調整」をやり直してください。 1. [OK]キーを押してエラーを解除します。 2. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 (→ユーザーズガイド「ノズルのつまりをチェックする」) 3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 (→2 印刷がかすれるときは) 4. [^ット・位置調整]をやり直します。 (→2 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)
	プリントヘッドの調整ができない、 透過性の高いフィルム系の用紙が セットされています。	[OK]キーを押してエラーを解除します。 プリントヘッドを調整する場合は、フィルム系以外の 使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。 (→2) 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)
[保存ジョブの数が最大です。]	個人ボックスに100個の印刷ジョ ブが保存されています。	個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。 (→ユーザーズガイド「保存したジョブを削除する」)
[ボックスに空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。]	プリンタのハードディスクの空き 容量がなくなり、印刷のみ実行しています。(ハードディスクに印刷ジョブは保存されません。)	印刷後、メッセージは消えます。個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。(→ユーザーズガイド「保存したジョブを削除する」)
[ボックスの空き容量がありません。]	プリンタのハードディスクの空き 容量がなくなりました。	[ストップ]キーを押して印刷を中止します。 ジョブキューの印刷ジョブを削除します。 (→ユーザーズガイド「ジョブキューを操作する(削除、追い越し印刷)」) 個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。 (→ユーザーズガイド「保存したジョブを削除する」)
[ボックスの空き容量が少ないです。]	プリンタのハードディスクの個人 ボックスの空き容量が1GB未満に なりました。	個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。 (→ユーザーズガイド「保存したジョブを削除する」)
[ボックスの保存可能数が最大です。]	個人ボックスに100個の印刷ジョ ブが保存されています。	[ストップ]キーを押して印刷を中止します。 ジョブキューの印刷ジョブを削除します。 (→ユーザーズガイド「印刷待ちのジョブを操作する (削除、追い越し印刷)」) 個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。 (→ユーザーズガイド「保存したジョブを削除する」)
[マルチセンサが異常です。]	直射日光など、強い光がプリンタに 当たり、センサが誤動作している可 能性があります。	
	プリンタ内部のセンサの一部の性 能が低下している可能性がありま す。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[メンテナンスカートリッジ残り容量が少ないです。]	メンテナンスカートリッジの残り 容量が少なくなってきました。	印刷は続行されますが、メンテナンスカートリッジ交換のメッセージに備えて新しいメンテナンスカート リッジを準備します。
[メンテナンスカートリッジが異常です。]	使用できない、または使用済みのメ ンテナンスカートリッジが取り付 けられています。	プリンタ指定の未使用のメンテナンスカートリッジを 取り付けます。 (→1 メンテナンスカートリッジを交換する)
[メンテナンスカートリッジがいっぱいです。]	メンテナンスカートリッジの残り 容量がなくなりました。	プリンタの動作が停止していることを確認し、メンテナンスカートリッジを交換します。 (→1メンテナンスカートリッジを交換する)
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	メンテナンスカートリッジが取り 付けられていません。	メンテナンスカートリッジを取り付けます。 (→11メンテナンスカートリッジを交換する)
[メンテナンスカートリッジが違います。]	違う機種のメンテナンスカート リッジが取り付けられました。	ご使用のプリンタ専用のメンテナンスカートリッジと 交換してください。
[メンテナンスカートリッジの残り容量がありません]	プリントヘッドのクリーニングな どを実行するのに十分なメンテナ ンスカートリッジの残り容量があ りません。	プリンタの動作が停止していることを確認し、メンテナンスカートリッジを交換します。 (→1 メンテナンスカートリッジを交換する)
[用紙が小さいです]	[操作パネル]のメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[一時停止する]または[保留する]に設定されているときに、 プリンタドライバで設定した用紙	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
	のサイズよりも小さいサイズの用 紙がプリンタにセットされていま す。	以下の手順で、プリンタにセットした用紙のサイズに合わせて、プリンタドライバの用紙サイズを設定し直します。
		1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. プリンタドライバの用紙サイズ設定を、プリンタにセットした用紙のサイズに変更し、印刷し直します。
		以下の手順で、プリンタドライバで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタの用紙を交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. プリンタドライバで設定したロール紙幅の用紙に交換し、印刷し直します。
	[操作パネル]のメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[警告表示する]に設定されているときに、プリンタドライバで設定した用紙のサイズよりも小さいサイズの用紙がプリンタにセットされています。	印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する 可能性があります。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙が小さいです。]	カット紙が印刷中に外れました。	1. [OK]キーを押してカット紙を取り外します。 2. 用紙のサイズと設定を確認します。 3. 用紙をセットし直します。 (→11カット紙をプリンタにセットする)
	セットされている用紙が小さすぎます。 (テストプリントなどのプリンタ内部データを印刷するとき。)	し、[OK]キーを押してロール紙を取り外します。 (→ 1 ロール紙をプリンタから取り外す) (→ユーザーズガイド「ロール紙をロールホルダーから取り外す」) 2.10インチ幅以上のロール紙に交換します。 (→ 1 ロール紙をロールホルダーにセットする) (→ 1 ロール紙をプリンタにセットする) 印刷が再開されます。 [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、
[用紙が違います]	調整パターンを複数枚のカット紙 に印刷する場合に用紙サイズや種 類が統一されていません。	[OK]キーを押して印刷を中止します。 調整パターンを印刷する際は、同じサイズと種類の用紙を、調整に必要な枚数用意してください。 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、 [OK]キーを押して用紙を交換します。 (→ユーザーズガイド「カット紙をセットして印刷する」) 印刷が開始されます。
		以下の手順で用紙を交換し、調整し直します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. 用紙を交換します。 (→ユーザーズガイド「カット紙をセットして印刷する」) 3. 操作パネルのメニューから再度調整を実行します。
[用紙が斜めにセットされています。]	紙送り中に、用紙が斜めにセットされていることを検知しました。	以下の手順でロール紙をセットし直します。 1. [OK]キーを押します。 2. ロール紙の右端をオレンジ色の[紙合わせライン]に平行になるように合わせます。 (→11ロール紙をプリンタにセットする) ロール紙をセットし直しても、このエラーが再び発生する場合は、[ロールホルダー]をプリンタから取り外し、ロール紙を[ロールホルダー]のフランジに突き当たるまでしっかりと差し込んでから、[ロールホルダー]をプリンタにセットしてください。 (→11ロール紙をロールホルダーにセットする) 以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1. [OK]キーを押します。 2. カット紙を引き抜きます。 3. カット紙をセットします。
		(→11カット紙をプリンタにセットする)

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙が右側のが イドに合っていません。]	用紙セット時に、用紙が右端のガイドに合っていません。	以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1. [OK]を押してエラーを解除します。 2. 用紙をセットし直します。 (→11カット紙をプリンタにセットする)
[用紙サイス゚を検知できません。]	用紙のセット位置がずれているか、カールした用紙がセットされています。	以下の手順でロール紙をセットし直します。 1. [OK]キーを押します。 2. ロール紙の右端を右側の[紙合わせライン]に平行になるように合わせます。 3. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったショブが残っています。このショブを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。エラーが発生したプリンタにセットする) ロール紙をセットし直しても、このエラーが再び発生する場合は、[ロールホルダー]をプリンタから取り外し、ロール紙を[ロールホルダー]をプリンタから取り外し、ロール紙を[ロールホルダー]のフランジに突き当たるまでしっかりと差し込んでから、[ロールホルダー]をプリンタにセットしてください。(→1ロール紙をロールホルダーにセットする)以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1. [OK]キーを押します。 2. カット紙の行為に合わせラインに平行になるように合わせます。 3. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったショブが残っています。このショブを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。エラーが発生したページから、印刷が再開されます。(→1カット紙をプリンタにセットする)

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙種類が違います]	[操作パネル]のメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[一時停止する]に設定されているときに、プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットしてある用紙の種類が合っていません。	以下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類を合わせます。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押します。 2. プリンタドライバの用紙の種類の設定をプリンタにセットした用紙の種類に変更し、印刷し直します。 以下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類を合わせます。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押します。 2. プリンタにプリンタドライバで指定した種類の用紙をセットし直します。 (→ユーザーズガイド「ロール紙をセットして印刷する」) (→ユーザーズガイド「カット紙をセットして印刷する」) [▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
	[操作パネル]のメニューの[用紙ミスマ ッチ検知]が[警告表示する]に設定されているときに、プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットしてある用紙の種類が合っていません。	印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する 可能性があります。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙幅が違います] [操作パネル]のメニューの[用紙ミスマ ッチ検知]が[一時停止する]または[警告表示する]に設定されているときに、プリンタドライバの[ロール紙	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。	
	の幅に合わせる]で設定したロール 紙幅と、プリンタにセットしてある ロール紙の幅が違います。	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、 [OK]キーを押して印刷を中止します。 以下の手順で、プリンタドライバで設定したロール紙幅の用紙に交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押してロール紙を取り外します。 (→ 1 ロール紙をプリンタから取り外す)
		ら取り外す」) 2. フチなし印刷できるプリンタの用紙に交換します。 (→1 ロール紙をロールホルダーにセットする) (→1 ロール紙をプリンタにセットする) 印刷が開始されます。 プリンタドライバの[ロール紙の幅に合わせる]を選択
		したときに表示されるダイアログボックスで設定した ロール紙幅と、プリンタにセットする用紙の幅を合わ せて印刷し直します。
できませんで	給紙時に用紙を正しく送ることが できませんでした。	1. [OK]キーを押します。 2. 用紙を取り除きます。 (→2ロール紙がつまったときは) (→2カット紙がつまったときは) 3. 用紙をセットします。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) (→1カット紙をプリンタにセットする) 4. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったジョプが残っています。このジョプを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。
	排紙時に用紙を正しく送ることが できませんでした。	1. [OK]キーを押します。2. 用紙を取り除きます。(→2 ロール紙がつまったときは)(→2 カット紙がつまったときは)

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙をカットできません。]	カットされた用紙が[排紙ガイド]上 に残っています。	1.[OK]キーを押して、用紙を取り除きます。 2.用紙をセットします。 3.[ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったジョプが 残っています。このジョプを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 (→¶ロール紙をプリンタにセットする)
	[排紙口]付近に異物があり、[カッターユニット]がぶつかっています。	1.[上カバー]を開けて、異物を取り除きます。 2.[ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったジョブが 残っています。このジョブを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。
	用紙の推奨使用環境で使用してい ません。	用紙の推奨使用環境範囲内で使用します。用紙ごとに 推奨使用環境が異なります。推奨使用環境については、 用紙リファレンスガイドを参照してください。 (→ユーザーズガイド「用紙の種類」)
	オートカットに対応していない用紙を使用しています。	1.ロール紙のカット方法を[ユーザーカット]に設定してロール紙をはさみなどでカットします。 (→ユーザーズガイド「ロール紙のカット方法を設定する」) オートカットの対応については、用紙リファレンスガイドを参照してください。 (→ユーザーズガイド「用紙の種類」) 2.[OK]キーを押して、用紙を取り除きます。
	上記以外の場合、[カッターユニット]が故障している可能性があります。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[用紙を検知できません。]	用紙を検知できませんでした。	以下の手順で、用紙をセットし直します。 1. 用紙を取り除いて、[OK]キーを押します。 2. 用紙をセットし直します。 (→ 1 カット紙をプリンタにセットする) (→ 1 ロール紙をプリンタにセットする)
[ロール紙印刷が指定されています。]	ロール紙で印刷しようとしました が、ロール紙がセットされていませ ん。	[▲]キー、[▼]キーを押して[ロール紙をセットする]を選択し、 [OK]キーを押して、ロール紙をセットして印刷します。 (→1 ロール紙をロールホルダーにセットする) (→1 ロール紙をプリンタにセットする)
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択するか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。

エラーメッセージ	原因	処置
[ロール紙印刷が指定されましたが、手差し用紙がセットされています。]	カット紙がセットされているときに、ロール紙を指定した印刷ジョブを受信しました。	以下の手順で、ロール紙をセットして印刷します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を取り外す]を選択し、[OK]キーを押してカット紙を取り外します。 (→ 1 カット紙を取り外す) 2. ロール紙をセットします。 (→ 1 ロール紙をプリンタにセットする) 印刷が開始されます。 [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、 [OK]キーを押して印刷を中止します。
[ロール紙がなくなりました。]	ロール紙がなくなりました。	以下の手順で、使用していたロール紙と同じサイズ、種類のロール紙に交換します。 1. [OK]キーを押して、ロール紙を取り外します。 (→ 1 ロール紙をプリンタから取り外す) (→ユーザーズガイド「ロール紙をロールホルダーから取り外す」) 2. 新しいロール紙をセットします。 (→ 1 ロール紙をロールホルダーにセットする) (→ 1 ロール紙をプリンタにセットする) 3. ロール紙をプリンタにセットする) 3. ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 (→ユーザーズガイド「用紙の種類を変更する」) 4. 操作パネルのメニューで[ロール紙残量管理]が[わ]に設定されていて、ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の長さを設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の長さを設定します。 (→ユーザーズガイド「用紙の長さを設定する」) 5. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったショプが残っています。このショプを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。
	ロール紙はありますが、用紙送りに 失敗して検知できませんでした。	ロール紙の未使用部が重いため負荷がかかっています。印字モードを変更すると紙送りのタイミングが変わるため改善する可能性があります。プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択します。 (→ユーザーズガイド「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)

エラーメッセージ	原因	処置
[ロール紙がロールホルダーにしっかり突き 当たっていません。]	用紙セット時に、ロール紙が[ロールホルダー]にしっかり突き当たっていません。	以下の手順で、ロール紙をセットし直します。 1. [OK]キーを押して、ロールホルダーをプリンタから取り外します。 2. ロール紙を[ロールホルダー]のフランジに突き当たるまでしっかりと差し込みます。 (→ 1 ロール紙をロールホルダーにセットする) 3. [ロールホルダー]をプリンタにセットします。
[ロールユニットが異常です。]	[ロール紙ユニット]が動作しません。	電源をオフにし、[ロール紙ユニット]をいったん取り外してから取り付け直します。 (→ユーザーズガイド「ロール紙ユニットを取り外す」) (→ユーザーズガイド「ロール紙ユニットを取り付ける」)
		上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される 場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡くださ い。
[ロールユニットが装着されていません。]	[ロールユニット]が装着されていないプリンタで、印刷ジョブを受信しました。	[ストップ]キーを押して、印刷を中止します。
		1. 電源をオフにして、[ロールユニット]を装着します。 [ロールユニット接続ケーブル]は奥までしっかり差 し込んでください。 2. 電源をオンにして、印刷ジョブを送信し直します。

索引

LI	
印刷がかすれるときは29	5
<u>ว</u>	
上カバー23	3
か	
画質調整	8 1
き	
キャリッジ19、2°キャリッジシャフト2°吸引口2°給紙口18、20、2°	4 4
<	
クリーナブラシ24	4
<u>I</u>	
罫線の長さが合わないときは30	0
<u>र</u> ्ग	
スジが入るときは28	8
<u>t-</u>	
縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは20	6
な	
長さ調整30	0
は	
排紙ガイド20、22、23 排紙口20、22、22	
<u> స</u>	
フチなし印刷インク受け溝24 プラテン	

<u> </u>	
^ッド位置調整	26
^ッドクリーニング A	25
^ッドクリーニング B	25
よ	
用紙押さえ	24
用紙が汚れるときは	23
IJ	
リニアスケール	24
ろ	
ロール紙がつまったときは	
ロール紙ユニットカバー18	, 20



QT5-3305-V1 © CANON INC. 2011 PRINTED IN JAPAN